

# ケーブルモデムランプ状態

使用しているケーブルモデムのランプを確認してください。

ブロードネットマックス (Bn・mux) 製

BCW610J	BCW620J	BCW710J2 (無線内蔵)
		

## ランプ状態

ランプ名	ランプ色	ランプ説明
POWER	●	ACアダプタから電源が供給されている
	○	ACアダプタから電源が供給されていない
DS (受信)	★	センタ装置との接続テスト中は等間隔で点滅
	●	センタ装置と正常に接続できている
	○	ケーブルモデムの準備ができていない
US (送信)	★	センタ装置との接続テスト中は等間隔で点滅
	●	センタ装置と正常に接続できている
	○	ケーブルモデムの準備ができていない
ONLINE	★	センタ装置との接続テスト中は等間隔で点滅
	●	ケーブルモデムが使用可能
	○	ケーブルモデムが使用できない
LINK	● ★	1000BASE-Tでデータ端末 (PCやルータ) が接続
	● ★	10/100BASE-TXでデータ端末 (PCやルータ) が接続
	○	データ端末 (PCやルータ) とLANケーブルが接続されていないか、データ端末側で通信の準備ができていない

が正常なランプ状態です

● 点灯 ★ 点滅 ○ 消灯

## 異常なランプ状態の場合のトラブルシューティング

ONLINEランプが  
消えている場合

ケーブルモデムがセンターからの信号を正常に受信できていません。  
ケーブルモデムの電源を一度リセットしてください。

Linkランプが  
消えている場合

このランプは配下機器 (PCなど) の電源が入っていないとつきません。  
電源が入っている場合はLANケーブルまたはLAN端子が故障している可能性があります。  
LANケーブルの差込を確認してください。また、他のLANケーブルもお試しください。

全てのランプが  
消えている場合


ACアダプタ (黒いケーブル) が抜けていないかを確認してください。  
ケーブルモデム後ろ側とコンセント側の両方を確認してください。

# ケーブルモデムランプ状態

使用しているケーブルモデムのランプを確認してください。

シスコ 製

DPC2100

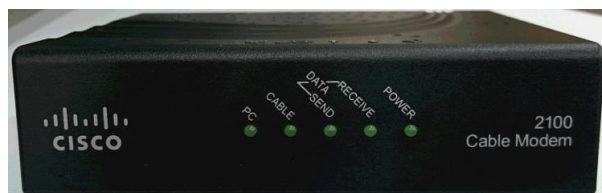

## ランプ状態

ランプ名	ランプ色	ランプ説明
POWER	●	ACアダプタから電源が供給されている
	○	ACアダプタから電源が供給されていない
DATA RECEIVE (受信)	★	下りデータを受信しているときは点滅
	○	ケーブルモデムの準備ができていない
DATA SEND (送信)	★	上りデータを送信しているときは点滅
	○	ケーブルモデムの準備ができていない
CABLE	★	センタ装置との接続テスト中は等間隔で点滅
	●	ケーブルモデムが使用可能
	○	ケーブルモデムが使用できない
PC	★	データ端末 (PCやルータ) 間でデータ転送が行われると点滅
	●	データ端末 (PCやルータ) とイーサネットケーブルで接続されると点灯
	○	データ端末 (PCやルータ) とLANケーブルが接続されていないか、データ端末側で通信の準備ができていない

が正常なランプ状態です

● 点灯   ★ 点滅   ○ 消灯

## 異常なランプ状態の場合のトラブルシューティング

CABLEランプが  
消えている場合

ケーブルモデムがセンターからの信号を正常に受信できていません。  
ケーブルモデムの電源を一度リセットしてください。

PCランプが  
消えている場合

このランプは配下機器 (PCなど) の電源が入っていないとつきません。  
電源が入っている場合はLANケーブルまたはLAN端子が故障している可能性があります。  
LANケーブルの差込を確認してください。また、他のLANケーブルもお試しください。

全てのランプが  
消えている場合

ACアダプタ (黒いケーブル) が抜けていないかを確認してください。  
ケーブルモデム後ろ側とコンセント側の両方を確認してください。